



MODEL: HMB-1RH
CODE: 18B1
WEIGHT: 180 gr
(72x86x60) mm
IP 30



برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

معرفی دستگاه

رطوبت سنج شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت کنترل رطوبت محیط می باشد. خروجی رله این دستگاه با توجه به حالت کاری انتخاب شده می تواند نسبت به افزایش یا کاهش رطوبت فعال گردد.

①

ویژگی های رطوبت سنج شیوا امواج

- سیستم کاملاً دیجیتال با نمایشگر رطوبت
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام **FAULT**: قطع سنسور
- REL**: وصل رله
- قابلیت اندازه گیری رطوبت با دقت 1%RH
- تنظیم میزان رطوبت، قطع و وصل رله به صورت جداگانه
- تشخیص قطع سنسور
- استفاده رطوبت زدایی (DEC) و رطوبت زایی (INC)
- کالیبره کردن دستگاه با مرجع مورد استفاده

مشخصات فنی رطوبت سنج شیوا امواج


- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- محدوده اندازه گیری: 0% RH 100% RH
- نوع سنسور: AM2301 همراه با دستگاه
- تاخیر زمان وصل: 1- 60 Sec
- قطع: 1- 30 Sec
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

②

راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

سپس مطابق نقشه، برق ورودی دستگاه و سنسور را با رعایت رنگ (سیم قرمز به ترمینال VCC، سیم مشکی به ترمینال GND، سیم زرد به ترمینال SEN) به دستگاه وصل نموده و مطابق راهنمای تنظیم، دستگاه را برنامه ریزی نمایید.

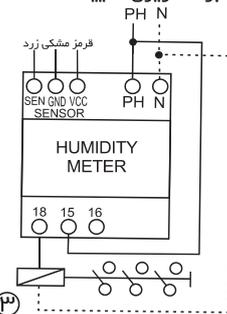

③

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

توجه ۲: اضافه کردن سیم سنسور تا ۲۰ متر مجاز می باشد.

راهنمای تنظیم دستگاه

با وصل برق ورودی دستگاه، نمایشگر رطوبت محلی که سنسور در آن نصب است را نمایش می دهد. برای برنامه ریزی دستگاه مطابق روش زیر عمل نمایید:

ورود به مرحله برنامه ریزی با فشردن کلید **h** به مدت ۳ ثانیه



④

Teslakala.com

در هر مرحله مقدار در حال چشمک زدن را می توان به کمک کلیدهای **h** و **h** تغییر داد و برای تایید در هر مرحله و رفتن به مرحله بعدی کلید **h** را باید فشار داد.

در حالت **h** اگر رطوبت از حد **L** کمتر گردد، رله وصل و اگر رطوبت از حد **h** بیشتر گردد رله خاموش می گردد.

در حالت **d** اگر رطوبت از حد **L** کمتر گردد، رله قطع و اگر رطوبت از حد **h** بیشتر گردد رله وصل می گردد.

n: مدت زمان تاخیر در وصل رله بین ۱ تا ۶۰ ثانیه

F: مدت زمان تاخیر در قطع رله بین ۱ تا ۳۰ ثانیه



VER:9901

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

تنظیم های اصلی دستگاه

با فشار کلیدهای **h** و **h** به صورت هم زمان به مدت ۱ ثانیه می توان حد بالا و حد پایین را تنظیم کرد. حد بالا با عبارت **h** بین ۱ تا ۹۰ و حد پایین با عبارت **L** بین ۰ تا **(h-L)** قابل تنظیم است. برای تغییر مقادیر **h** و **L** از کلیدهای **h** و **h** و برای تایید هر مرحله از کلید **h** استفاده کرد.

تذکر: در صورتیکه رطوبت نمایش داده شده توسط دستگاه با مرجع شما مغایرت داشته باشد با استفاده از تنظیمات زیر می توانید دستگاه را کالیبره نمایید بدیهی است در شرایط عادی نیازی به وارد شدن به این تنظیمات نمی باشد.

کالیبراسیون توسط کاربر

۱- فشار دادن کلید **h** و **h** به مدت ۳ ثانیه هم زمان و نمایش **h** → **L**

۲- تغییر دادن رطوبت تا $9\%RH \pm$ توسط کلیدهای **h** و **h**

۳- فشار دادن کلید **h** و ذخیره تغییرات جدید

۴- مشاهده تغییر در نمایشگر رطوبت

⑤



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کار آیی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دپارتمان های زیر آن را تعویض نمایید:

۱- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان - شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) بپست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به اضافه هزینه پستی که پرداخت کرده اید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

۲- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه

⑥

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً برای سوال های فنی و یا اقتقاد و پیشنهادات عدد ۱ را به شماره ۰۳۴۳۵۱۰۳۴۰۹۸۹۱۰۰۰ اس ام اس SMS یا واتس اپ نمایید تا با توجه به تعداد نفرات در انتظار، در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

ساعات پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

شماره های ثابت شرکت برای تماس با شما بعد از ارسال پیامتان خواهد بود، مضمینیم از شما سپاسگزاریم و به ما کمک خواهید کرد که از شماره های ثابت شرکت استفاده نفرمایید.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید

WWW.SHIVAAMVAJ.COM

⑦